

Crecimos amando los autos

Por eso, en Texaco siempre te brindamos combustibles de calidad y el mejor servicio.



© 2017 Chevron Corporation, San Ramon, CA. Todos los derechos reservados.



Seguimos brillando


Implementación Material POP en Estaciones de Servicio

Instructivo

Todo el material a instalar se entrega directamente en la Estación de Servicio. El encargado asignado recibe un único paquete que contiene el material y una etiqueta que describe su contenido exacto, forrada con papel protector transparente para evitar daños durante el transporte.

Al desempacarlo, se encuentra el material POP asignado para la campaña de producto, promocional o institucional.

A continuación, información importante relacionada y algunas recomendaciones de seguridad.

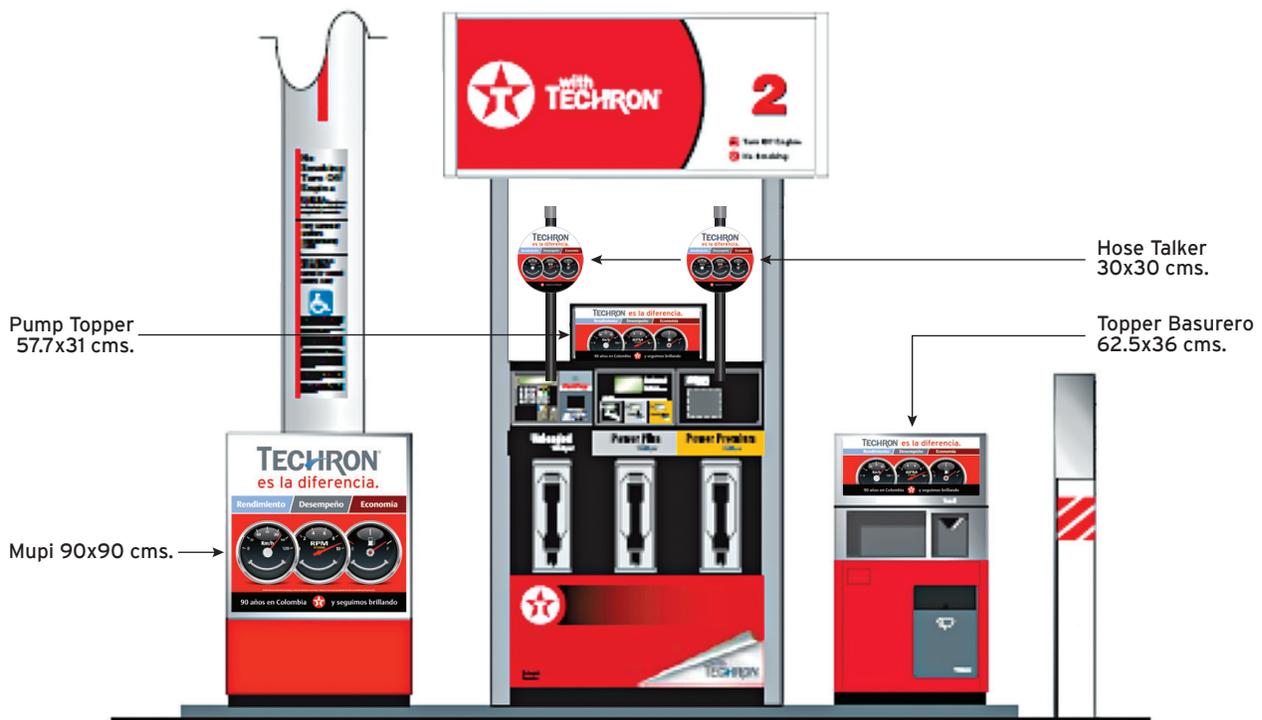

Banner Horizontal

Instalación

1. Remover el cierre y extraer el banner del tubo de cartón.
2. Desenrollar el banner y estirarlo.
3. Introducir el tubo metálico por el bolsillo del banner.
4. Instalar el banner sobre el riel, deslizarlo y templarlo.

Recomendaciones

Verificar previo a la instalación:

- Que el riel esté en buen estado en cuanto al soporte y la sujeción. Asimismo, que no esté corroído.
- Que la altura libre permita el flujo de vehículos grandes.
- Que el ancho del banner no sea mayor al del riel y que no quede por fuera parte de este.
- Que los topes de seguridad en los extremos del riel estén instalados para evitar movimiento en el banner.

Manera correcta de instalación



Manera incorrecta de instalación



- ⚠ Instalar el banner únicamente en el riel establecido para tal fin.
- ⚠ Remover inmediatamente en caso de que el viento afecte la integridad del material.

Banner Vertical

Instalación

1. Desenrollar el banner vertical.
2. Instalar sobre la base.
3. Estirar y colgar de la cuerda en el soporte de la base.

Recomendaciones

- Verificar el anclaje del riel.



Hose Talker

Material compuesto por 3 piezas (2 amarres plásticos y el Hose Talker).

Instalación

1. Insertar los amarres en los orificios de la pieza.
2. Abrir la manguera con amarres e insertar la punta No. 1 en la punta No. 2 (ver imagen).
3. Halar la punta No. 2 hasta que quede totalmente apretada y fijamente sostenida en la manguera.

Recomendaciones

- El material debe quedar instalado únicamente debajo del Breakaway.
- No reemplazar los aros plásticos con otros de distinto material.



Manera correcta de instalación



Manera incorrecta de instalación

Mupi y Basurero

El material se entrega forrado en vinipel.

Instalación

1. Desempacar con cuidado para evitar romper el material.
2. En la parte posterior se encuentran 4 puntos de cinta espuma.
3. Limpiar la superficie donde se va a pegar el material.
4. Remover la película roja protectora que tienen los puntos de cinta.
5. Pegar en la superficie deseada procurando tener la mayor exactitud posible.
6. Hacer presión en los puntos de cinta.

Recomendaciones

- Revisar que el lugar donde serán pegados los materiales se encuentre en buenas condiciones.
- El material debe ir instalado únicamente en estos espacios establecidos para tal fin.

